

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

NEDERLANDS

Gebruikershandleiding



Hartelijk gelukgewenst met de aanschaf van EasyPad 730 Satellite 3G!
Wij danken u voor uw vertrouwen en dat u voor een EASYPiX-product besloten hebt!

Omdat we de EasyPad steeds actualiseren en verbeteren, kan het in op zichzelf staande gevallen voorkomen, dat er kleine verschillen tussen de gedrukte handleiding en uw EasyPad zijn. U hebt de mogelijkheid zich steeds de meest actuele versie van het handboek en de firmware-updates van onze internet-site www.easypix.eu te downloaden.

EASYPAD[®]
for Android™



easypix[®]
Keep it real.

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

NEDERLANDS

Inhoudsopgave

Veiligheidstips	3
Voorkant van het apparaat	4
Beschrijving van de knoppen	5
Taalinstelling	6
Energiebewaking en het opladen van de accu	7
Afsluiting van het beeldscherm	7
Verbinden met computer en gegevensoverdracht	7
Functies van de knoppen op het gebruikersoppervlak:	8
Programmamenu	10
Systeeminstellingen	13
1. Draadloos en netwerken	13
2. Instellingen voor mobiele netwerken	15
3. Bluetooth-instellingen	16
4. Tooninstellingen	17
5. Instellingen van de display	17
6. Standplaats en veiligheid	17
7. Gebruik	18
8. Accounts en synchroniseren	18
9. Gegevensbescherming	18
10. Opslaan	18
11. Taal en knoppen	18
12. Datum en tijd	19
13. Telefonische info	19
Internet	20
Technische gegevens	22

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

NEDERLANDS

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke tips voor de veiligheid en informatie over het juiste gebruik van het apparaat. Volg de aanwijzingen in dit handboek aandachtig.

A Houd het apparaat ver van plekken met hoge temperaturen, sterke vochtigheid en stof.

B Vermijd met name het apparaat in de zomer in de auto met gesloten ramen te laten liggen.

C Vermijd stof en laat het apparaat niet vallen, omdat dit anders schade kan oplopen.

D De Stand-By-tijd van de accu kan op grond van verschillende omgevingsinvloeden variëren.

E Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevensverlies, die door productschade, reparaties of door andere oorzaken ontstaat.

F Open de behuizing van het apparaat niet. Hierdoor worden uw aanspraken op garantie nietig.

G Gebruik geen alcohol, verdunner of benzine om de display te reinigen – gebruik gewoon een droge doek.

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

NEDERLANDS

Voorkant van het apparaat



- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Knop voor luidsterkte +/- | 10. Uitgang voor koptelefoon |
| 2. Stroom/reset-knop | 11. Home-knop |
| 3. ESC-knop | 12. Aansluiting voor voeding |
| 4. M-knop | 13. HDMI-uitgang |
| 5. Luidspreker | 14. 3G SIM-kaart-gleuf |
| 6. Microfoon | |
| 7. Gleuf voor MicroSD-/TF-kaart | |
| 8. Mini-USB-aansluiting | |
| 9. OTG-aansluiting | |

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

NEDERLANDS

Beschrijving van de knoppen

Luidsterkteknop:

hiermee verhoogt en verlaagt u de luidsterkte.

Stroomknop:

Houd de knop circa 2 seconden ingedrukt om het apparaat in-respectievelijk uit te schakelen. Druk kort op de knop om de Stand-By-modus te activeren of te beëindigen.

Reset: Houd de knop circa 7 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw te starten.

ESC-knop:

om naar het eerdere menu terug te keren

M-knop:

om het context-menu te openen

Home-knop:

om naar het gebruikersoppervlakte terug te keren.

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

NEDERLANDS

Taalinstelling

De EasyPad 730 wordt met de voorinstelling Engels geleverd.
In de taakinstelling te veranderen gaat u als volgt te werk:

- Druk op het symbool voor het programmamenu  rechts op het beeldscherm
- Kies Settings .
- Schuif naar het einde van de lijst.
- Kies „Language & keyboard“
- Kies „Select language“
- Druk op de door u gewenste taal
- Druk op de Home-knop om terug te keren naar het startbeeldscherm.

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

NEDERLANDS

Energiebewaking en het opladen van de accu

Het symbool voor de laadtoestand  tand boven in de statuslijst geeft de laadstatus van de accu aan.

Wanneer er nog weinig energie meer  is, schakelt het apparaat zich automatisch uit. Wanneer weinig energie wordt aangegeven, gebruikt u de netadapter om het apparaat te laden .

De tijd om de accu te laden bedraagt 4 uur. 

Afsluiting van het beeldscherm

Wanneer het apparaat een bepaalde tijd niet gebruikt wordt of er wordt kort op de inschakelknop gedrukt, schakelt het beeldscherm zich uit en wordt het afsluiten van de display geactiveerd.

Door kort op de inschakelknop te drukken wordt het beeldscherm weer geactiveerd. Om de afsluiting op te heffen trekt u de sluitknop in de aangegeven richting.

Verbinden met computer en gegevensoverdracht

De EasyPad is met een High Speed USB2.0-interface uitgerust.

Als u een computer aan het apparaat hebt aangesloten, verschijnt de statusaanduiding .

Trek de statusbalk naar beneden en druk op „USB-verbinding” om het opslaan via USB te activeren. Tijdens het gebruik voor de gegevensoverdracht kunt u de Micro-SD/TF-kaart van de EasyPad niet gebruiken.

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

NEDERLANDS

Functies van de knoppen op het gebruikersoppervlak:



Home-toets:

Om terug te keren naar het startbeeldscherm.



Menuknop:

om het context-menu te openen.



Knoppen voor de luidsterkte:

om de luidsterkte te verhogen of te verlagen.



Terugknop:

om naar het eerdere menu/de eerdere bladzijde terug te keren.



Programmamenuknop:

om de programma's en toepassingen aan te wijzen.



Vensterwisselknop:

het apparaat heeft 5 bureaubladen. U kunt op deze knop drukken of uw vinger op het touchscreen naar de kant trekken om tussen de verschillende bureaubladen te wisselen.



Pictogram WIFI/WLAN-signaal



Pictogram 3G mobiele netwerk


EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

NEDERLANDS



Systeempip:

Trek de statuslijst naar onder om als wijze van voorbeeld meldingen over nieuwe e-mails, MicroSD-/TF-kaarten-status, gedownload documenten, USB-verbindingsstatus of andere informatie te kunnen inzien.

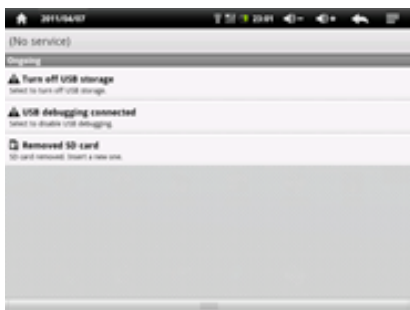

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

NEDERLANDS

Programmamenu



ApkInstaller:

programma voor de installatie en de-installatie van apps die niet via de Android-markt gedownload worden.



Market:

laad apps (programma's) uit de Android-markt.

U kunt apps, spelen en andere toepassingen downloaden en installeren. Vele zijn gratis.



Explorer:

Open de Explorer om Micro-SD/TF-kaarten, USB-sticks en andere opslagmedia te openen. De Explorer is een praktische manager voor documenten en alle soorten gegevens.



Internet-browser



0,3M-camera aan de voorkant,
2,3M-camera aan de achterkant,



E-mail:

programma om het oproepen, verwerken en verzenden van e-mails.



G-mail:

programma om het oproepen, verwerken en verzenden van e-mails via de Google-account.

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

NEDERLANDS



Google Talk:

programma om met andere gebruikers van Google te chatten.



Google Maps:

programma voor het tonen van plattegronden of satellietbeelden
routeplanner.



YouTube:

programma voor het weergeven van YouTube-video's



Skype:

programma om met andere Skype-gebruikers te chatten of via
internet te telefoneren.



Twitter:

toepassing voor microblogging – maakt de weergave van openbare
dagboeken mogelijk of men kan zelf een openbaar dagboek
opstellen



Facebook:

programma voor het gebruik van het sociale netwerk Facebook.



Kalender:

omgaan met datums – kan automatisch met de Google-account
gesynchroniseerd worden.



Zakrekenmachine

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

NEDERLANDS



Klok:

weergave en instellen van de alarmfuncties.



Instellingen:

veranderingen van de hoofdinstellingen van de EasyPad



Soundrecorder:

Functie van dicteerapparaat



Videospeler:

weergave van video's op de display of uitvoer naar een televisie via de HDMI-uitgang.



Audioplayer:

programma om muziekbestanden of luisterboeken weer te geven.



Galerie:

beheren en weergeven van foto's en video's – maakt ook de synchronisatie met Picasa webalbums mogelijk.



Shelves:

een programma om e-books te lezen en te beheren.



Raging Thunder: race-spel

Krazy Kart Racing: race-spel



Angry Birds Rio: behendigheidsspel

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

NEDERLANDS





Fruit Ninja: behendigheidsspel

Systeeminstellingen

Wijs op het pictogram voor de instellingen  om het systeeminstellingsmenu te openen:

1. Draadloos en netwerken

Tik op “Draadloos en netwerken”

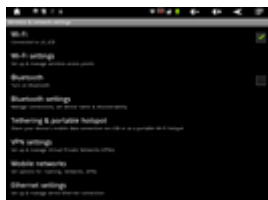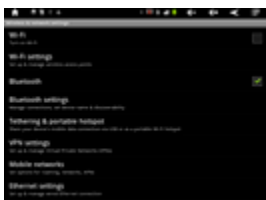


WLAN: Tik op  =>  om de WLAN-functie in te schakelen. Het apparaat zoekt automatisch naar beschikbare WLAN-netwerken.

WLAN-instellingen: hier kiest u uw netwerk uit. U wordt eventueel verzocht om het WLAN-wachtwoord in te voeren:

EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

NEDERLANDS

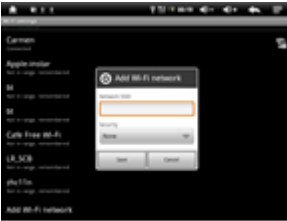

Meer instellingen voor WLAN/Wi-Fi


Tik op  in het menu voor de WLAN/Wi-Fi instellingen, het menu voor meer instellingen wordt geopend. In het menu voor de verdere instellingen kunt u de actuele status, het IP-adres en andere informatie over het apparaat inzien.

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

NEDERLANDS

2. Instellingen voor mobiele netwerken

TIP: deactiveer onvoorwaardelijk de PIN-vraag van uw SIM-kaart, voordat deze in de EasyPad wordt ingevoerd. Schakel het apparaat uit, voordat u de SIM invoert of uitneemt.

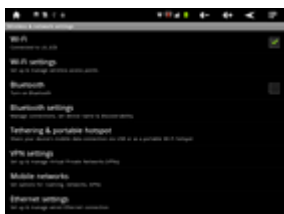



Wanneer u een mobiel netwerk gebruiken wilt, moet u eventueel eerst de bestaande verbinding tot een Wi-Fi netwerk beëindigen, omdat WLAN-netwerken eerst komen.

Wanneer er geen verbinding met een mobiel netwerk is, moet u op dit pictogram letten 

Tik op de "Mobiele zendnetten" om het menu voor de instellingen te openen. Kies „Gegevens geactiveerd“ uit. Wanneer uw "Data roaming" activeert, kunt u ook in het buitenland datanetten gebruiken - er kunnen daardoor echter zeer hoge kosten ontstaan!

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

NEDERLANDS

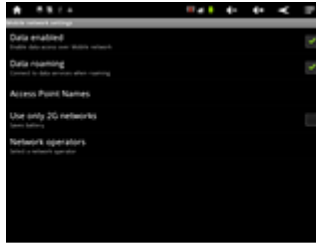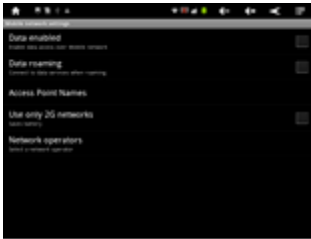

Let aansluitend op het pictogram voor het 3G-netwerk:





Indien de dataverbinding niet automatisch tot stand komt, controleert u de APN-instellingen van uw netexploitant onder "Toegangspunten".

Via „Menu“ , „Nieuwe APN“ kunt u een toegangspunt aanvullen. De daar in te geven instellingen vraagt u aan uw netexploitant.

3. Bluetooth-instellingen

Bluetooth vindt u in het menu voor de draadloze en netwerkinstellingen, zoals u op de volgende afbeeldingen ziet:

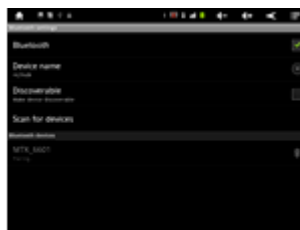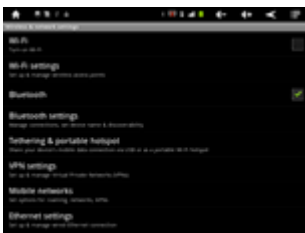

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

NEDERLANDS

Na de activering van de Bluetooth-functie zoekt de EasyPad automatisch naar beschikbaar Bluetooth-apparaten.

Voordat u deze gebruiken kunt, moeten deze met elkaar verbonden worden (pairing). Hiervoor kiest u het te verbinden apparaat uit en bevestigt u op beide de pairing-aanvraag.

4. Tooninstellingen

De tooninstellingen omvatten de regeling van de luidsterkte, en ook de keuzen van de aanwijzingsgeluiden, de systeemgeluiden van de signaaltoon van de Micro-SD/TF-kaart en van de signaaltoon van de USB-verbinding.

5. Instellingen van de display

Omvatten helderheid, automatische beeldschermuitrichting (G-sensor), animaties en de uitschakeltijd van de display (time-out), uitschakelen van de display na: 15 seconden, 30 seconden, 1 minuut, 2 minuten, 10 minuten of 30 minuten kunnen gekozen worden. Wanneer u bijvoorbeeld 30 seconden uitkiest, wordt na 30 seconden niet gebruik de display uitgeschakeld en wordt het beeldscherm afgesloten. Druk op de stroomknop om de display opnieuw te activeren. Schuif de sluitknop naar boven om het afsluiten van het beeldscherm op te heffen.

6. Standplaats en veiligheid

Hier kunt u de automatische standplekherkenning activeren. Ook veiligheidswachtwoorden kunt u instellen, die het verhinderen kunnen dat men onbevoegd toegang tot uw EasyPad kan krijgen.

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

NEDERLANDS

7. Gebruik

Hier kunt u uw apps beheren en ook instellen of apps ook van andere bronnen dan de Android-markt geïnstalleerd kunnen worden.

8. Accounts en synchroniseren

Algemene instellingen voor synchroniseren:

1. Achtergrondgegevens
2. Automatische synchronisatie

Accountbeheer: beheer van de gebruikeraccounts

9. Gegevensbescherming

Mijn gegevens beveiligen: Hier kunt u vastleggen of verschillende instellingen op Google-servers beveiligd moeten worden.

Tik „Op werktoestand terug” aan om het apparaat in de leveringstoestand terug te zetten. Alle instellingen, zelfs geïnstalleerde apps en gegevens die zich op de interne opslag bevinden, worden verwijderd.

10. Opslaan

Hier wordt weergegeven hoe opslagruimte gebruikt wordt. Tik op “SD-kaart uitnemen” om tijdens het werken de Micro-SD/TF-kaart uit te nemen.

11. Taal en toetsen

Stel de systeemtaal en de invoermethode in.

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

NEDERLANDS

12. Datum en tijd

Wanneer uw netwerk geen automatische tijdstelling ondersteunt, kunt u na deactivering van de automatische instelling de tijd, de tijdzone en de datum handmatig instellen.

13. Telefonische info

Hier kunt u apparaatinterne waarden zoals de versie van het Besturingssysteem, de status van de accu, de signaalsterkte van het mobiele netwerk et cetera nagaan.

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

NEDERLANDS

Hoofdfuncties

Internet

Tik op het pictogram  om op internet te surfen.

De vooraf ingestelde startsite is Google.


Tik op het invoerveld om de toetsen te laten weergegeven:



Tik op , als u een internet-adres hebt ingevoerd, om de website te openen.

Tip: De Android-knoppen hebben enige instellingsopties zoals bijvoorbeeld: Taal van knoppen, getallen en pictogrammen et cetera.

De Internetbrowser kan vier internet-site tegelijkertijd hebben geopend, tik op  en het menu wordt als volgt weergegeven:



EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

NEDERLANDS



Tik op "Nieuw venster" en er wordt een nieuwe website weergegeven.



"Meest bezocht" en "Verloop" vindt u onder "Leestekens".



Klik om tussen de geopende vensters over te schakelen. Men kan vier verschillende vensters open hebben.



Tik op "Actualiseren" om de actuele internet-site te actualiseren.



Een stap naar voren, het tegendeel van het pictogram voor terug.



"Leesteken invoegen", "Op site zoeken", "Tekst uitkiezen", "Informatie site", „Info site", "Sitelink vervolgen", "Downloads", "Instellingen"

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

NEDERLANDS

Technische gegevens

EasyPad 730 Satellite 3G	7" / 17,8cm Tablet-PC
CPU	Rockchip 2918 1.2 GHz
Besturingssysteem	Android 2.3 – Gingerbread
RAM	512MB DDR3
Interne opslagruimte	4GB NAND Flash
Opslaguitbreiding	Micro SD/SDHC tot 32GB
Display	4:3 capaciteit 5-punts Multi-Touch-Display
Resolutie	800 x 600 Pixels
G-SENSOR	MMA8452Q
Bluetooth	BT 2.1+EDR
Camera's	Voor 0,3MP, achter 2.0MP
Batterij	4250MAH, 5V, 2A herlaadbare Li-ion batterij
MIC	Ja
MP3	Ja
3G-Module	3G geïntegreerd (TD, WCDMA, EVDO), Internet en Skype telefoonfunctie
WIFI	802.11b/g/n (high sensitivity)
I/O-poorten	1x DC In, 1x koptelefoon, 1x TF kaartgleuf, 1x SIM-kaartgleuf, 2x USB 2.0, 1 host, 1 OTG, 1x HDMI
Videoformaten	H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 etc 1080P, YouTube, 720P, HTML5, Flash 10.1 / 10.2
Muziek	MP3 / WMA / WAV / AAC, AAC+
Office	Word / Excel / PDF / PPT, Microsoft Wordpad, Microsoft SpreadExcel De software staat niet op het apparaat en moet door de gebruiker gedownload worden.
Foto's	JPG, BMP, PNG etc.

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

NEDERLANDS

rk29sdk_gpl_kernel_20110702

Copyright © Rockchips

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License, version 2, as published by the Free Software Foundation.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License, version 2, for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License, version 2, along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

You should receive a complete machine-readable copy of the corresponding source code of this program under the following link:

http://www.easypix.eu/download_easypad.html

if not, write to Easypix, Corinne Loose, Em Parkveedel 11, D-50733 Cologne, Germany, e-mail: support@easypix.eu

EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

DEUTSCH

Benutzerhandbuch



Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des EasyPad 730 Satellite 3G!

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und dass Sie sich
für ein EASYPIX Produkt entschieden haben!

Da wir das EasyPad ständig aktualisieren und verbessern,
kann es in Einzelfällen zu kleinen Differenzen zwischen der gedruckten Anleitung
und Ihrem EasyPad kommen. Sie haben die Möglichkeit, sich jederzeit
die aktuellste Version des Handbuchs und Firmwareupdates für Ihr EasyPad
von unserer Internetseite www.easypix.eu herunterzuladen.

EASYPAD®
for Android™



DE 1

easypix®
Keep it real.

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	3
Geräteansicht	4
Beschreibung der Tasten	5
Spracheinstellung	6
Energie-Überwachung	
und Aufladung des Akkus	7
Bildschirmsperre	7
Verbinden mit Computern	
und Datenübertragung	7
Funktionen der Tasten auf der	
Benutzeroberfläche	8
Programmenü	10
Systemeinstellungen	13
1. Drahtlos & Netzwerke	13
2. Einstellungen für Mobile Netzwerke	15
3. BlueTooth Einstellungen	16
4. Töne Einstellungen	17
5. Display Einstellungen	17
6. Standort & Sicherheit	17
7. Anwendungen	18
8. Konten & Synchr.	18
9. Datenschutz	18
10. Speicher	18
11. Sprache & Tastatur	18
12. Datum & Uhrzeit	19
13. Telefoninfo	19
Internet	20
Technische Daten	22

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

DEUTSCH

Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise und Informationen zur korrekten Verwendung des Geräts. Bitte folgen Sie den Anweisungen in diesem Handbuch aufmerksam.

A Halten Sie das Gerät von Orten mit hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder Staub fern.

B Vermeiden Sie es besonders, das Gerät im Sommer im Auto bei geschlossenen Fenstern liegen zu lassen.

C Vermeiden Sie Stöße und lassen Sie das Gerät nicht fallen, da es sonst Schaden nehmen kann.

D Die Stand-By-Zeit des Akkus kann aufgrund von verschiedenen Umwelteinflüssen variieren.

E Wir sind nicht für Datenverluste verantwortlich, die durch Produktschaden, Reparaturen oder aus anderen Gründen entstehen.

F Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes. Hierdurch erlöschen Ihre Garantieansprüche.

G benutzen Sie keinen Alkohol, Verdünner oder Benzin, um das Display zu reinigen – verwenden Sie nur ein trockenes Tuch.

EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

DEUTSCH

Geräteansicht



- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Lautstärke +/- Taste | 10. Kopfhörer-Ausgang |
| 2. Power / Reset Taste | 11. Home-Taste |
| 3. ESC-Taste | 12. Anschl. für Stromversorgung |
| 4. M-Taste | 13. HDMI-Ausgang |
| 5. Lautsprecher | 14. 3G SIM-Karten-Slot |
| 6. Mikrofon | |
| 7. MicroSD-/TF-Karten Slot | |
| 8. Mini-USB-Anschluß | |
| 9. OTG-Anschluß | |

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

DEUTSCH

Beschreibung der Tasten

Lautstärke-Tasten:

Hier erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.

Power-Taste:

Halten Sie die Taste ca. 2 Sek. gedrückt, um das Gerät an-, bzw. auszuschalten. Drücken Sie die Taste kurz um den Standby-Modus zu aktivieren oder zu beenden. Reset: Halten Sie die Taste für ca. 7 Sek. gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

ESC-Taste:

Um zum vorherigen Menü zurückzukehren

M-Taste:

Um das Kontextmenü zu öffnen

Home-Taste:

Um zur Benutzeroberfläche zurückzukehren

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

DEUTSCH

Spracheinstellung

Das EasyPad 730 wird in der Voreinstellung in Englisch ausgeliefert. Um die Spracheinstellung zu ändern gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Tippen Sie auf das Programmmenüsymbol  rechts auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie Settings .
- Scrollen Sie bis zum unteren Ende der Liste.
- Wählen Sie „Language & keyboard“
- Wählen Sie „Select language“
- Tippen Sie auf Ihre bevorzugte Sprache
- Drücken Sie die Home-Taste um auf den Startbildschirm zurückzukehren.

EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

DEUTSCH

Energie-Überwachung und Aufladung des Akkus

Das Ladezustands-Symbol  oben in der Statusleiste gibt den Ladestatus des Akkus an.

Wenn die Energie zur Neige geht  schaltet sich das Gerät automatisch aus. Wenn geringe Energie angezeigt wird, nutzen Sie den Netzadapter um das Gerät zu laden .

Die Akkuladezeit beträgt ca. 4 Stunden. .

Bildschirmsperre

Sobald das Gerät eine vorgegebene Zeit nicht benutzt wird oder der Einschaltknopf kurz gedrückt wird schaltet der Bildschirm aus und die Displaysperre wird aktiviert.

Durch kurzes drücken des Einschaltknopfs wird der Bildschirm wieder aktiviert. Zur Entsperrung ziehen Sie den Schloss-Button in die angegebene Richtung.

Verbinden mit Computern und Datenübertragung

Das EasyPad ist mit einer High Speed USB2.0-Schnittstelle ausgestattet. Nachdem Sie einen Computer an das Gerät angeschlossen haben erscheint in der Statusanzeige .

Ziehen Sie den Statusbalken herunter und tippen Sie auf „USB-Verbindung“ um den USB-Speicher zu aktivieren. Während der Nutzung für die Datenübertragung können Sie vom EasyPad nicht auf die Micro-SD/TF-Karte zugreifen!

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

DEUTSCH

Funktionen der Tasten auf der Benutzeroberfläche:



Home-Taste:

Um zum Startbildschirm zurückzukehren.



Menü-Taste:

Um das Kontextmenü zu öffnen.



Lautstärketasten:

Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.



Zurück-Taste:

Um zum vorherigen Menü / zur vorherigen Seite zurückzukehren.



Programmmenü-Taste:

Um die Programme und Anwendungen anzuzeigen.



Fensterwechsel-Taste:

Das Gerät hat 5 Desktops. Sie können diese Taste drücken, oder ihren Finger auf dem Touchscreen zur Seite ziehen, um zwischen den verschiedenen Desktops zu wechseln.



WIFI / WLAN Signal Icon



3G Mobilnetzwerk Signal Icon

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

DEUTSCH



Systemhinweise:

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um beispielsweise Benachrichtigungen über neue e-Mails, MicroSD-/TF-Karten-Status, heruntergeladene Dokumente, USB Verbindungs Status oder andere Informationen einzusehen.



EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

DEUTSCH

Programmmenü



ApkInstaller:

Programm zur Installation und Deinstallation von Apps die nicht über den Android Market heruntergeladen wurden.



Market:

Laden Sie Apps (Programme) aus dem Android-Market.

Sie können Apps, Spiele und andere Anwendungen herunterladen und installieren. Viele sind kostenfrei.



Explorer:

Öffnen Sie den Explorer, um auf Micro-SD/TF-Karten, USB-Sticks und andere Speichermedien zuzugreifen. Der Explorer ist ein praktischer Manager für Dokumente und alle Arten von Daten.



Internetbrowser



0.3M-Kamera auf der Vorderseite,
2.0M-Kamera auf der Rückseite



E-mail:

Programm zum abrufen, bearbeiten und versenden von E-Mails.



G-mail:

Programm zum abrufen, bearbeiten und versenden von E-Mails über das Google-Konto.

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

DEUTSCH



Google Talk:

Programm um mit anderen Google Nutzern zu chatten.



Google Maps:

Programm zur Anzeige von Straßenkarten oder Satellitenbildern
– Routenplaner.



YouTube:

Programm zur Anzeige von YouTube Videos



Skype:

Programm um mit anderen Skype-Nutzern zu chatten oder
via Internet zu telefonieren.



Twitter:

Anwendung für Microblogging – Ermöglicht die Anzeige von
öffentlichen Tagebüchern oder selber ein öffentliches Tagebuch
anzulegen



Facebook:

Programm zur Nutzung des sozialen Netzwerks Facebook.



Kalender:

Verwaltung von Terminen – kann automatisch mit dem
Google-Konto synchronisiert werden.



Taschenrechner

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

DEUTSCH



Uhr:

Uhrzeitanzeige und einstellen von Alarmfunktionen.



Einstellungen:

Änderung der Grundeinstellungen des EasyPads



Soundrecorder:

Diktiergerätefunktion



Videoplayer:

Anzeige von Videos auf dem Display oder Ausgabe an einen Fernseher via HDMI-Ausgang.



Audioplayer:

Programm um Musikdateien oder Hörbücher wiederzugeben.



Galerie:

Verwaltung und Anzeige von Bildern und Videos – ermöglicht auch die Synchronisation mit Picasa Webalben.



Shelves:

Ein Programm zum lesen und verwalten von E-Books.



Raging Thunder: Autorennspiel

Krazy Kart Racing: Autorennspiel



Angry Birds Rio: Geschicklichkeitsspiel

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

DEUTSCH




Fruit Ninja: Geschicklichkeitsspiel

Systemeinstellungen

Berühren Sie das Icon für die Einstellungen  um das Systemeinstellungsmenü zu öffnen:

1. Drahtlos & Netzwerke

Berühren Sie " Drahtlos & Netzwerke "

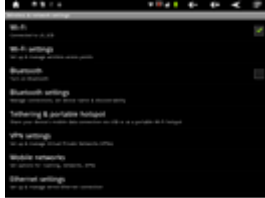

WLAN: Berühren Sie  =>  um die WLAN-Funktion einzuschalten. Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLAN-Netzwerken.

WLAN-Einstellungen: Hier wählen Sie Ihr Netzwerk aus.
Sie werden ggf. zur Eingabe des WLAN-Passwortes aufgefordert:

EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

DEUTSCH



Erweiterte WLAN / Wi-Fi Einstellungen:

Berühren Sie  im Menü für die WLAN / Wi-Fi Einstellungen, das Menü für erweiterte Einstellungen öffnet sich.


Im Menü für die erweiterten Einstellungen können Sie den aktuellen Status, die IP Adresse und andere Geräteinformationen einsehen.

EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

DEUTSCH

2. Einstellungen für Mobile Netzwerke

HINWEIS: Bitte deaktivieren Sie unbedingt die PIN-Abfrage Ihrer SIM-Karte bevor sie in das EasyPad eingelegt wird! Bitte schalten Sie das Gerät ab bevor Sie die SIM einlegen oder entnehmen.

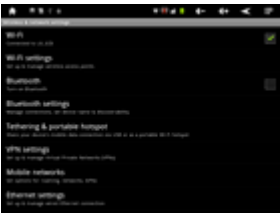



Wenn Sie ein mobiles Netzwerk verwenden möchten, müssen Sie gegebenenfalls zuerst die bestehende Verbindung zu einem Wi-Fi Netzwerk beenden da WLAN-Netzwerke bevorzugt werden.

Wenn keine Verbindung zu einem mobilen Netzwerk besteht, achten Sie bitte auf dieses Icon: 

Berühren Sie "Mobilfunknetze" um das Menü für die Einstellungen zu öffnen. Wählen Sie „Daten aktiviert“ aus. Wenn Sie „Daten-Roaming“ aktivieren können Sie auch im Ausland Datennetze nutzen – es können dadurch aber sehr hohe Gebühren entstehen!

EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

DEUTSCH

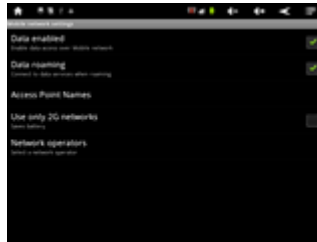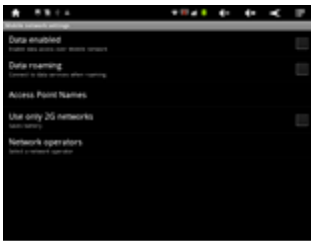

Achten Sie anschließend bitte auf das 3G Netzwerk Icon:





Sollte die Datenverbindung nicht automatisch zustande kommen kontrollieren Sie bitte die APN-Einstellungen ihres Netzbetreibers unter „Zugangspunkte“.

Über „Menü“ , „Neuer APN“ können Sie einen Zugangspunkt hinzufügen. Die dort einzugebenden Einstellungen erfragen Sie bitte bei Ihrem Netzbetreiber.

3. Bluetooth Einstellungen

Bluetooth finden Sie im Menü für die Wireless und Netzwerk Einstellungen, wie in den folgenden Bildern gezeigt:

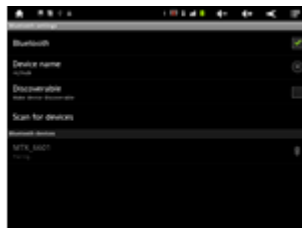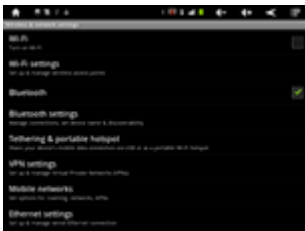

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

DEUTSCH

Nach der Aktivierung der Bluetooth Function sucht das EasyPad automatisch nach verfügbaren Bluetoothgeräten. Bevor Sie diese verwenden können müssen diese miteinander verbunden werden (Pairing). Hierzu wählen Sie das zu verbindende Gerät aus und bestätigen auf beiden die Pairing-Anfrage.

4. Töne Einstellungen

Die „Töne“ Einstellungen beinhalten die Lautstärke-Regelung, sowie die Auswahl der Hinweissounds, der Systemsounds, des Micro-SD/TF-Karten Signaltons und des USB Signaltons.

5. Display Einstellungen

Beinhalten Helligkeit, Automatische Bildschirmausrichtung (G-sensor), Animationen und die Display-Abschaltungszeit (Timeout), Abschalten des Displays nach: 15 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 10 Minuten oder 30 Minuten stehen zur Auswahl. Wenn Sie zum Beispiel 30 Sekunden auswählen, wird nach 30 Sekunden Nichtbenutzung das Display abgeschaltet und die Bildschirmsperre aktiviert. Drücken Sie die Power-Taste um das Display wieder zu aktivieren. Schieben Sie den Schloss-Button nach oben, um die Bildschirmsperre aufzuheben.

6. Standort & Sicherheit

Hier können Sie die automatische Standorterkennung aktivieren. Auch Sicherheitspasswörter können Sie setzen, die es verhindern können, dass sich unbefugte Zugang zu Ihrem EasyPad verschaffen.

7. Anwendungen

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

DEUTSCH

Hier können Sie Ihre Apps verwalten und bestimmen, ob Apps auch von anderen Quellen außer dem Android-Market installiert werden dürfen.

8. Konten & Synchr.

Allgemeine Synchronisation-Einstellungen:

1. Hintergrunddaten
2. Automatische-Synchronisation

Kontenverwaltung: Verwaltung der Benutzer-Accounts

9. Datenschutz

Meine Daten sichern: Hier können Sie festlegen, ob verschiedene Einstellungen auf Google-Servern gesichert werden sollen.

Berühren Sie "Auf Werkszustand zurück" um das Gerät in den Auslieferungszustand zurückzusetzen. Alle Einstellungen, selbst installierte Apps und Daten die sich auf dem internen Speicher befinden werden gelöscht.

10. Speicher

Hier wird die derzeitige Speichernutzung angezeigt.

Berühren Sie „SD-Karte entnehmen“ um während des Betriebs die Micro-SD/TF-Karte zu entnehmen.

11. Sprache und Tastatur

Stellen Sie die Systemsprache und Eingabemethode ein.

12. Datum und Uhrzeit

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

DEUTSCH

Wenn Ihr Netzwerk keine automatische Uhrzeiteinstellung unterstützt, können Sie nach Deaktivierung der automatischen Einstellung die Uhrzeit, die Zeitzone und das Datum manuell setzen.

13. Telefoninfo

Hier können Sie geräteinterne Werte wie Betriebssystemversion, Akkustatus, Signalstärke des Mobilfunknetzes etc. nachsehen.

EASYPAD® 730 SATELLITE 3G

DEUTSCH

Hauptfunktionen

Internet


Berühren Sie das  Icon, um im Internet zu surfen.
Die voreingestellte Startseite ist Google.
Berühren Sie das Eingabefeld, um die Tastatur anzuzeigen:



Berühren Sie , nachdem Sie eine Internetadresse eingegeben haben, um die Website zu öffnen.

Hinweis: Die Android-Tastatur hat einige Einstellungsoptionen, wie zum Beispiel: Tastatur-Sprache, Zahlen und Icons etc.

Der Internetbrowser kann vier Internetseiten gleichzeitig geöffnet haben, Berühren Sie  und das Menü wird wie folgt angezeigt:



EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

DEUTSCH



Berühren Sie "Neues Fenster" und eine neue Website wird angezeigt.



"Meistbesucht" und "Verlauf" finden Sie unter "Lesezeichen".



Klicken um zwischen den geöffneten Fenstern zu wechseln. Vier verschiedene Fenster gleichzeitig sind möglich.



Berühren Sie "Aktualisieren", um die aktuelle Internetseite zu aktualisieren.



Einen Schritt Vorwärts, das Gegenteil des Zurück-Icons.



"Lesezeichen hinzufügen", "Auf Seite suchen", "Text auswählen" "Seiteninformationen", "Seiteninfo", "Seitenlink weiterleiten", "Downloads", "Einstellungen"

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

DEUTSCH

Technische Daten

EasyPad 730 Satellite 3G	7" / 17,8cm Tablet-PC
CPU	Rockchip 2918 1.2 GHz
Betriebssystem	Android 2.3 – Gingerbread
RAM	512MB DDR3
Interner Speicher	4GB NAND Flash
Speichererweiterung	Micro SD/SDHC bis zu 32GB
Display	4:3 Kapazitives 5-Punkt Multi-Touch-Display
Auflösung	800 x 600 Pixel
G-SENSOR	MMA8452Q
Bluetooth	BT 2.1+EDR
Kameras	Vorne 0,3MP, Hinten 2.0MP
Batterie	4250MAH, 5V, 2A wiederaufladbare Li-ion Batterie
MIC	Ja
MP3	Ja
3G-Modul	3G integriert (TD, WCDMA, EVDO), Internet & Skype Phone-Funktion
WIFI	802.11b/g/n (high sensitivity)
I/O ports	1x DC In, 1x Kopfhörer, 1x TF Karten-Slot, 1x SIM-Karten-Slot, 2x USB 2.0, 1 host, 1 OTG, 1x HDMI
Video-Formate	H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 etc 1080P, YouTube, 720P, HTML5, Flash 10.1 / 10.2
Musik	MP3 / WMA / WAV / AAC, AAC+
Office	Word / Excel / PDF / PPT, Microsoft Wordpad, Microsoft SpreadExcel Die Software ist nicht auf Gerät drauf und muss vom Nutzer runter geladen werden.
Bilder	JPG, BMP, PNG etc.

EASYPAD[®] 730 SATELLITE 3G

DEUTSCH

rk29sdk_gpl_kernel_20110702

Copyright © Rockchips

Dieses Programm ist freie Software. Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, Version 2, wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren.

Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, dass es Ihnen von Nutzen sein wird, aber OHNE IRGEND EINE GARANTIE, sogar ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License, Version 2.

Sie sollten ein Exemplar der GNU General Public License zusammen mit diesem Programm erhalten haben. Falls nicht, schreiben Sie an die Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA.

Eine vollständige maschinenlesbare Kopie des Quellcodes des Programms erhalten Sie unter http://www.easypix.eu/download_easypad.html
Falls nicht, wenden Sie sich bitte an Easypix, Corinne Loose, Em Parkveedel 11, D-50733 Cologne, Germany, E-mail: support@easypix.eu